



Modello VITA PREMIUM

Guida all'installazione e all'uso

Leggere il presente manuale prima del funzionamento



ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

Leggere ed attenersi a tutte le istruzioni per la sicurezza.

AVVERTENZA

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, sotto la supervisione o con istruzioni per l'uso sicuro dell'apparecchio e in grado di comprendere i rischi inclusi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, personale qualificato o altro personale con le stesse mansioni per evitare rischi.

Le parti contenenti componenti in tensione, escluse quelle fornite a bassissima tensione di sicurezza non superiore a 12 V, non devono essere accessibili alle persone che si trovano all'interno della piscina. Le parti che dispongono di componenti elettrici, ad eccezione dei dispositivi di controllo a distanza, devono essere situate o fissate in modo che non possano cadere nella piscina. L'apparecchio deve essere alimentato tramite un dispositivo a corrente residua (RCD) con una corrente nominale di intervento non superiore a 10mA. Osservare le normative di cablaggio locali per l'installazione.

Il pavimento deve essere in grado di sostenere il carico previsto. Utilizzare un adeguato sistema di drenaggio per l'eccessivo flusso di acqua.

Per evitare danni, non lasciare l'apparecchio vuoto per un periodo prolungato.

ATTENZIONE

Al fine di evitare il rischio di ripristino involontario del termica, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o collegato a un circuito che viene periodicamente acceso e spento dal programma dall'utilità.

Per evitare danni alla pompa, la SPA non deve essere azionato se non è stata riempita di acqua.

Uscire subito dalla SPA in caso di vertigini o sonnolenza.

Posizionare esclusivamente su pavimenti in grado di sostenere il carico della SPA.

La SPA non deve essere montata o lasciata all'esterno con temperature inferiori a 10°C (50°F).

Consultare un medico prima dell'uso in caso di gravidanza, diabete in cattive condizioni di salute o sotto cure mediche. Uscire immediatamente in caso di vertigini o sonnolenza. Il calore della Spa può causare ipertermia e stato di incoscienza. Il calore della Spa, insieme ad alcol, droghe o farmaci, può causare stato di incoscienza.

IT

1. SPECIFICHE

1.1. Specifiche

	VITA PREMIUM 6 posti	
Modello	SP-VIP160	
Capacità	6 posti	
Dimensioni esterne eccetto gruppo pompe	Ø 72.4" × 28,7" 184 cm × 73 cm	
Dimensioni interne	Ø 62.9" × 28.7" 160 cm × 73 cm	
Capacità acqua	1100 L	
Tensione	220-240 V 50 Hz	
Riscaldatore	2000 W	
Aria compressore	500 W	
Filtro	40 W (1200 L/h)	
Temperatura max.	42°C	
Materiale	PVC	
Peso netto	26.2 kg	10.1 kg
	36.3 kg	
Peso lordo	30.5 kg	14.5 kg
	45.0 kg	
Dimensioni della confezione	Carton 1 24,4" x 21.2" x 22.8" 62,5 x 54,5 x 58 cm	Carton 2 42.9" x 28.7" x 29.5" 109,5 x 73 x 75,5 cm
	CE / GS	
Efficienza di riscaldamento Condizione di temperatura esterna : 20°C	1.5 - 2.5°C/h	



Ce produit porte le symbole de tri sélectif correspondant aux déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé et démonté de manière à minimiser ses effets sur l'environnement. Pour de plus amples informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales. Consultez votre revendeur ou le centre de collecte des déchets de votre région pour vous renseigner sur la mise au rebut de votre appareil.



Le marquage CE indique que le produit répond aux principales exigences des Directives Européenne 2006/95/CE (Basse Tension), 2004/108/CE (Compatibilité Electromagnétique), 2011/65/UE (limitation d'utilisation de certaines substances dans les équipements électroniques), 2009/125/CE (Ecoconception des produits liés à l'énergie).

2. ELENCO DEI COMPONENTI

2.1. Elenco dei componenti


Controllare che tutte le parti siano presenti



8x Pareti in materiale espanso



Gruppo pompa

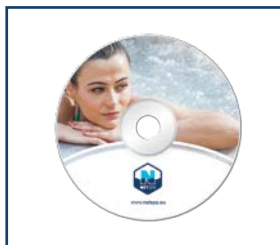

DVD



Rivestimento esterno



Rivestimento interno



Copertura superiore



2x Tappi



2x Cartuccia del filtro



Tappo RCD 10mA



Tubo di scarico



Tappo di scarico



Tubo di gonfiaggio

3. INSTALLAZIONE




Istruzioni di installazione e di manutenzione descritte nelle pagine seguenti sono inclusi anche dettagliate su DVD.

I nostri video di installazione e manutenzione sono anche disponibili sul nostro sito web **www.netspa.eu**.


3.1. Selezione sito

ATTENZIONE : Prima di installare la SPA assicurarsi che il futuro sito soddisfa le seguenti condizioni :


- In piano
- Abbastanza largo per la piscina et il suo blocco motore.
- In grado di supportare più di 500 kg/m².
- Al riparo del sole e dalle intemperie.
- Pulito e privo di rugosità.

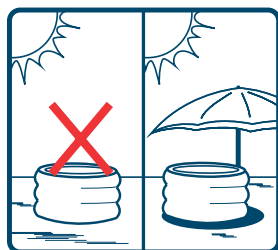

Un luogo con una tenda

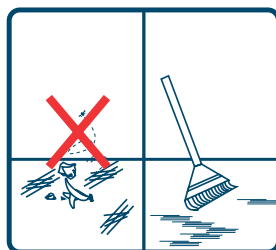

Pulire il luogo

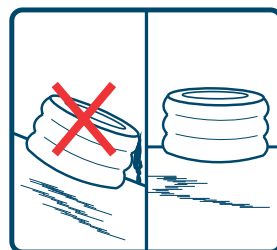

In piano

3.2. Prove di protezione differenziale

AVVERTENZA : Scollegare la pompa prima di iniziare la manutenzione della SPA. Non usare se il test RCD fallisce e leggere il capitolo 6.1 **Problemi e soluzioni**.



1. Inserire la spina nella presa di corrente.



2. Premendo il tasto "RESET", la spia dell'indicatore diventa rossa.



3. Premendo il tasto "TEST", la spia dell'indicatore si spegne.



4. Premendo il tasto "RESET", la spia dell'indicatore diventa rossa. La pompa è pronta per l'uso.

3.3. Montaggio spa



1) Poggiare il rivestimento esterno della vasca idromassaggio nell'area selezionata.



2) Aggiungere il segmento di parete in materiale espanso con i tre fori per il collegamento al rivestimento della base.



3) Assicurarsi che i tre fori di collegamento nella parete in materiale espanso siano allineati con i tre fori di collegamento nel rivestimento esterno.



4) Aggiungere gli altri segmenti di parete in materiale espanso.



5) Sistemare gli 8 segmenti finché non creano una forma perfettamente rotonda. Prima di continuare assicurarsi che i fori per i collegamenti del rivestimento esterno e i fori nella parete in materiale espanso siano allineati.



6) Quindi inserire il rivestimento interno della vasca idromassaggio.



7) Estrarre i tre connettori presenti nel rivestimento in corrispondenza dei fori previsti a tale scopo.



8) Lisciare il rivestimento intorno a tutta la vasca idromassaggio per garantire che aderisca perfettamente.



9) Assicurarsi che le cerniere dei rivestimenti interno ed esterno siano allineate prima di chiuderle.



10) Lisciare il rivestimento intorno a tutta la vasca idromassaggio per garantire che aderisca perfettamente.



11) Individuare il punto in cui le due cerniere sono allineate, collegarle tra loro e cominciare a chiudere le due parti.



12) Le due parti vanno chiuse completamente.



13) Il montaggio della piscina è terminato.



14) A questo punto gonfiare la copertura della vasca idromassaggio.



15) Collegare il tubo di gonfiaggio al connettore  sulla pompa e collegarlo al gruppo pompa.



16) Inserire il tubo di gonfiaggio nella piscina gonfiabile, quindi premere il pulsante  per gonfiarla.



17) Gonfiare la struttura per circa 3 minuti.



18) Quindi rimuovere il tubo di gonfiaggio.



19) A questo punto collegare il gruppo pompa alla vasca idromassaggio.



20) Collegare il gruppo pompa alla vasca idromassaggio. Assicurarsi che le icone sulla pompa e sulla piscina combacino.




21) Inserire la cartuccia del filtro nel gruppo pompa.



22) Assicurarsi che i tappi di scarico siano ben chiusi prima di riempire la vasca idromassaggio.



23) Riempire la piscina idromassaggio fino al livello dell'acqua indicato.

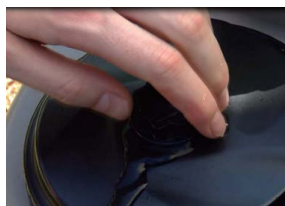

24) Rilasciare l'aria della pompa. Svitare la valvola dell'aria, rilasciare l'aria finché non esce l'acqua, quindi avvitare saldamente la valvola dell'aria e utilizzare un asciugamano per pulire la pompa.

3.4. Copertura & Sicurezza

Dopo ogni uso, il pannello di controllo deve essere bloccato e la piscina deve essere coperta con il suo telone che deve essere attaccato al tappeto con le fibbie di scurita.


Ogni fibbia di sicurezza è dotata di sicurezza e dotata di un sistema di bloccaggio; fibbia chiusa, chiavistello verso l'alto. Blocca la fibbia, chiavistello verso basso la sblocca.

La copertura delle SPA conserva il calore dell'acqua e protegge la piscina.



4. USO

4.1. Pannello di controllo

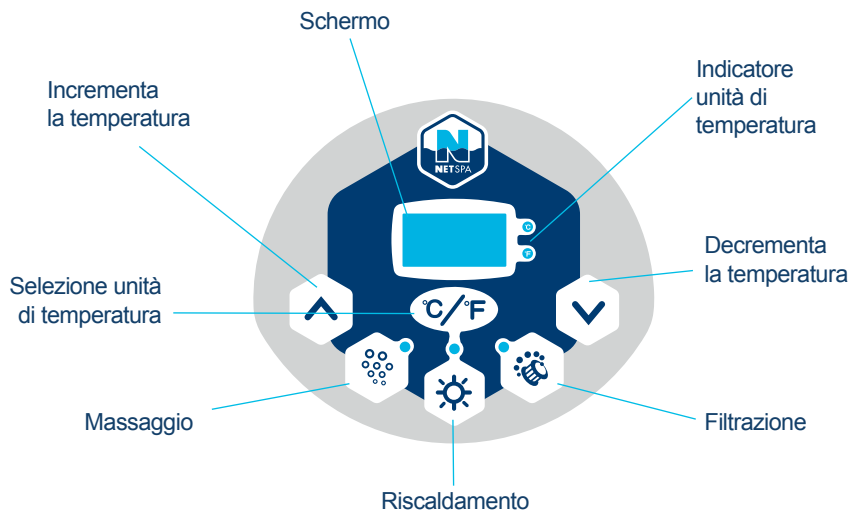

4.2. Funzione

Una volta acceso, il schermo visualizza automaticamente la temperatura attuale dell'acqua.



Tasto "Modalità temperatura": Premere il tasto per passare dalla modalità Celsius a Fahrenheit.



Tasti di regolazione temperatura: Aumento/Diminuzione

Premere i tasti di regolazione temperatura finché il schermo non lampeggia. Quando lampeggia, è possibile impostare la temperatura desiderata. Il valore aumenta o diminuisce ogni volta di 1°. Intervalli di regolazione della temperatura: Modalità Celsius: 30°C- 42°C Modalità Fahrenheit: 86°F-104°F.

Per bloccare il pannello di controllo, premere contemporaneamente i tasti Aumenta/Diminuisce per 3 secondi. Bloccare il pannello di controllo durante la propria assenza per evitare che altri cambino il modello impostato.



Tasto Massaggio: Attiva il sistema di idromassaggio

Premere questo tasto per attivare il sistema di massaggio. La spia dell'indicatore verde si accende. Se lo si preme di nuovo si spegne.

Nota :

- Il sistema di massaggio si arresterà automaticamente dopo 30 minuti di funzionamento. Per riavviare il sistema di massaggio basta premere nuovamente il tasto di massaggio.

- Quando il tasto filtro è acceso, premendo il tasto di idromassaggio si passa dalla modalità filtro alla modalità massaggio: la spia dell'indicatore filtro si spegne e si accende quella di massaggio. Premendo di nuovo il tasto di idromassaggio, si passa di nuovo dalla modalità massaggio alla modalità filtro.



Attiva il sistema di filtraggio

Questo tasto attiva e disattiva la pompa di filtrazione. La spia dell'indicatore verde di accende quando si attiva il sistema di filtraggio.

Nota:

- Quando è acceso, il filtraggio e il riscaldamento non possono essere attivati



Attiva contemporaneamente il sistema di riscaldamento e filtraggio

Premere per attivare contemporaneamente il sistema di riscaldamento e filtraggio: la spia dell'indicatore verde di filtraggio e quella rossa di riscaldamento si accendono contemporaneamente. La pompa non arresta il riscaldamento finché la temperatura attuale dell'acqua non raggiunge la temperatura impostata e il sistema di riscaldamento si riavvia dopo che la temperatura attuale dell'acqua non scende automaticamente di 2°C sotto la temperatura impostata. Temperatura di riscaldamento max.: 42°C(104 °C)

IT

Importante :

Se il sistema di filtraggio ha funzionato per 150 ore complessive, si avverte un segnale acustico per ricordare di pulire il filtro. Contemporaneamente, la luce della funzione di filtraggio lampeggia. Tenere premuto il tasto di filtraggio per 5 secondi per spegnere il segnale acustico. Quando si spegne il sistema di filtraggio, premere il pulsante per riattivarlo.

Nota :

- Se il sistema di riscaldamento è attivato, il sistema di filtraggio si avvia automaticamente.*
- Dopo aver spento il sistema di riscaldamento, il sistema di filtraggio continua a funzionare.*
- Quando la funzione di idromassaggio è attiva, premere altrimenti non si attiva.*

5. MANUTENZIONE

5.1. Manutenzione dell'acqua

NOTA : La cattiva qualità dell'acqua può danneggiare la salute.

Secondo la frequenza e la condizioni di uso :

- La cartuccia di filtraggio deve essere regolarmente pulita (150 ore max).
- La cartuccia di filtraggio deve essere sostituita dopo 1 a 2 mesi.
- Cambiare l'acqua della piscina ogni 15 o 30 giorni.

Acquistare un kit prova per testare il valore chimico dell'acqua prima di ogni utilizzo della SPA, o almeno una volta alla settimana.

Usare adeguati prodotti chimici per piscina, si prega di prestare attenzione ai prodotti chimici. E quindi, imperativo riferirsi alla loro ammettenza di utilizzazione

I danni alla SPA derivanti dall'uso non corretto di prodotti chimici dell'acqua non sono coperti dalla garanzia (dosaggio eccessivo,...).

1. Bilanciamento dell'acqua

Si consiglia di mantenere il bilanciamento dell'acqua : pH tra 7 e 7,4.

2. Igiene dell'acqua

Per disinfettare l'acqua della piscina, si consiglia di usare ossigeno attivo o pastiglie de bromo con il galleggiante (Galleggiante da acquistare separatamente).



5.2. Pulizia / sostituzione della cartuccia di filtraggio

Una cartuccia di filtraggio sporca o forata potrebbe contaminare l'acqua della piscina e causare danni al riscaldamento.

1. Inserire i tappi sull'ingresso e l'uscita della parete interna della piscina.
2. Svitare il coperchio della sede del filtro ruotandolo in senso antiorario. Estrarre la cartuccia di filtraggio.
3. Risciacquare la cartuccia di filtraggio con un tubo da giardino e riutilizzarla. Se la cartuccia di filtraggio rimane sporca e scolorita, deve essere sostituita.
4. Riporre la cartuccia di filtraggio pulita nell'apposita sede. Chiudere il coperchio ruotando in senso orario.
5. Rimuovere i tappi dall'ingresso e l'uscita della parete interna della piscina. Aprire l'acqua della pompa.
6. Ripetere le precedenti operazioni: eseguire un test RCD, rilasciare aria nella pompa e azionare la pompa.



5.3. Scarico e conservazione

Scarico

- 1 Controllare il fermo nel fondo della piscina e il tappo di scarico.
- 2 Avvitare il tappo di scarico al esterno della piscina .
- 3 Collegare il tubo di scarico.
- 4 Rimuovere il tappo sul fondo della piscine. Scaricare completamente l'acqua dalla piscina SPA.

Una volta vuota, la piscina può essere pulita con sapone e acqua.



Conservazione

- 5 Premere il tasto di idromassaggio per fare fuoriuscire l'acqua dai fori del getto. Scollegare la pompa, rimuovere la cartuccia di filtraggio.
- 6 Aprire la valvola di scarico sul fondo di pompa, far fuoriuscire l'acqua e fissare la valvola di scarico.
- 7 Utilizzare un asciugamano pulito per asciugare la piscina e lasciarle asciugare per 24 ore. Piegare la piscina

Si consiglia di conservare la SPA nella sua confezione originale in un luogo caldo e asciutto.



5.4. Kit di riparazioni

I piccoli fori o perforamenti possono essere riparati usando il kit in dotazione con la spa così come una colla speciale liner adatta (da acquistare separatamente).

1. Trovare la perdita.
2. Pulire con l'area intorno alla perdita acqua.
3. Tagliare un pezzo di materiale di riparazione, di forma tonda e di dimensioni maggiori di quella dell'area danneggiata.
4. Applicare la colla sotto la toppa e intorno all'area da riparare
5. Mettere la toppa sull'area danneggiata e premere con forza. Lasciare asciugare per 12-24 ore. Una volta che la toppa si è asciugata, applicare la colla lungo i bordi per sigillarli completamente (lasciare asciugare per 4 ore).

6. PROBLEMI E SOLUZIONI

6.1. Problemi e soluzioni

Di seguito sono elencati alcuni suggerimenti utili per diagnosticare e risolvere direttamente i problemi più comuni.

Problemi	Cause	Soluzioni
Il schermo del blocco motore è estinto	Controllare la fonte di alimentazione	Interruzione di corrente
		Ripristinare RCD/controllare se il cablaggio è troppo sottile per supportare 2000 W
		Rivolgersi all'assistenza se non si ripristina
La pompa della SPA non riscalda correttamente	L'impostazione della temperatura è troppo bassa	Impostare su una temperatura più elevata
	La cartuccia di filtraggio è sporca	Pulire/sostituire la cartuccia (capitolo 5.2)
	I livelli dell'acqua sono troppo bassi	Aggiungere acqua al livello min.
	L'elemento riscaldante si è guastato	Rivolgersi all'assistenza
Il sistema di idromassaggio non funziona	La pompa è troppo calda	Interruzione di corrente. Una volta raffreddata la pompa, inserire la spina e premere il pulsante di idromassaggio per attivarlo di nuovo.
	È attivata la funzione di spegnimento automatico dopo 30 minuti Si è verificato un problema nel pannello di controllo	Premere il pulsante di idromassaggio per riattivarlo
		Rivolgersi all'assistenza se non si ripristina
Il filtro dell'acqua non funziona	Cartuccia di filtraggio sporca	Pulire/sostituire la cartuccia (capitolo 5.2)
	Ingresso e uscita ostruiti	Pulire l'ingresso e l'uscita
	Non rilasciare aria all'interno della pompa	Rilasciare l'aria come descritto nella procedura
	Si è verificato un problema nel pannello di controllo	Rivolgersi all'assistenza se non si ripristina
Perdita dalla pompa	Tenuta dell'adattatore non corretta	Rimettere la tenuta nella posizione corretta
	Perdita di acqua dal corpo della pompa	Controllare il corpo della pompa, rivolgersi all'assistenza
Perdita della piscina SPA	Piscina SPA strappata o forata	Utilizzare la topa fornita in dotazione come descritto in precedenza (capitolo 5.4)
L'acqua non è pulita	Tempo di filtraggio insufficiente	Effettuare un filtraggio più lungo e più frequente
	Cartuccia di filtraggio sporca	Pulire/sostituire la cartuccia (capitolo 5.2)
	Qualità scarsa dell'acqua	Cambiare completamente l'acqua della piscina
	Trattamento dell'acqua non corretto	Consultare le istruzioni del produttore di prodotti chimici



IMPORTANTE

Non restituire il prodotto al negozio

Rivolgersi al centro di assistenza post-vendita su
www.netspa.eu.

6.2. Codice di errore

Se lo schermo visualizza un codice di errore “Ex”, si prega di fare riferimento alla tabella qui sotto.

Codice	Situazione	Problema	Cause	Soluzioni
E1	Assenza di riscaldamento/Riscaldamento non corretto	Errore del sensore di controllo della temperatura	Cortocircuito o circuito aperto del sensore di controllo della temperatura	Rivolgersi al centro di assistenza.
E2	Riscaldamento non corretto	Errore del sensore di controllo della temperatura	Cortocircuito o circuito aperto del sensore di controllo della temperatura	Rivolgersi al centro di assistenza.
E3	Riscaldamento non corretto	Indicatore di temperatura dell'acqua elevata	L'acqua ha una temperatura superiore a 45°C (113°F)	·Interrompere l'alimentazione e assicurarsi che la temperatura dell'acqua della piscina sia di 2°C~44°C (36°F~111°F) ·Se il problema persiste, rivolgersi al centro di assistenza.
E4	Tutte le funzioni non sono operative, avviso con segnale acustico	Indicatore di temperatura dell'acqua bassa	L'acqua ha una temperatura inferiore a 2°C (36°F)	·Interrompere l'alimentazione e assicurarsi che la temperatura dell'acqua della piscina sia di 2°C~44°C (36°F~111°F) ·Se il problema persiste, rivolgersi al centro di assistenza.
E5	Tutte le funzioni non sono operative, avviso con segnale acustico	Indicatore di temperatura dell'acqua elevata	L'acqua ha una temperatura superiore a 50°C (122°F)	·Interrompere l'alimentazione e rivolgersi ad un elettricista qualificato per resettare il termico come descritto nel paragrafo successivo. ·Se il problema persiste, rivolgersi al centro di assistenza.
E6	Riscaldamento e filtraggio non corretti Avviso con segnale acustico	La pressione dell'acqua non è sufficientemente elevata per attivare il riscaldamento	·L'ingresso o l'uscita sulla parete interna sono ostruiti ·La cartuccia del filtro è troppo sporca ·L'acqua della piscina non raggiunge il livello minimo ·Non rilascia aria dalla pompa. Errore pompa.	·Pulire l'ingresso e l'uscita Pulire o sostituire la cartuccia di filtraggio ·Aggiungere acqua per raggiungere il livello ·Rilasciare di nuovo aria come indicato ·Se il problema persiste, rivolgersi al centro di assistenza.
E7	Tutte le funzioni non sono operative, avviso con segnale acustico	Funzionamento a secco del riscaldatore	Riscaldamento senza acqua. Il sistema si spegne automaticamente	Rivolgersi al centro di assistenza.

Errore E5

- Ripristino del termico

(1) Interrompere l'alimentazione della pompa

(2) Inserire i tappi sull'ingresso e l'uscita della parete interna della piscina.

(3) Smontare e capovolgere la pompa.

(4) Individuare il piccolo foro di ripristino sulla parte inferiore della pompa, quindi inserire uno stecchino (Deve essere inferiore a Ø0,9 cm, la lunghezza è superiore a 10 cm) nel foro. Se premendo si avverte un suono, il ripristino è corretto.

(5) Quindi, collegare di nuovo la piscina. Estrarre il fermo dalla parete interna della piscina e ripetere le precedenti operazioni per utilizzare la SPA.

6.2. Procedura di ritorno

In caso di malfunzionamento, contattare il servizio post-vendita NetSpa e connettersi all'indirizzo seguente: <http://support.netspa.eu>

Dopo la verifica delle informazioni e una diagnosi online della vostra SPA, uno dei nostri tecnici vi contatterà per dirvi cosa fare.

Se necessario, vi chiederemo di rimandarci il blocco motore della vostra SPA per condurre una diagnosi accurata e ripararlo.



La procedura descritta di seguito sia parimenti riportato sul DVD incluso.



1) Scollegare la SPA..



2) Mantenere l'acqua tappando le ugelli della SPA con i tappi in dotazione..



3) Svitare le tre raccordi del blocco motore..



4) Scaricare l'acqua rimasta all'interno del blocco motore.



5) Imballare correttamente il blocco motore nella sua confezione originale allegando il vostro modulo di reso.



6) Spedite il blocco motore.



7) Dopo la diagnosi nei nostri reparti, riceverete il blocco motore di sostituzione.



8) Collegare il blocco motore alla piscina con l'aiuto dei tre raccordi a vitare.



9) Ritirare i tappi all'interno della piscina la vostra SPA è pronta da essere utilizzata.

7. GARANZIA

7.1. Garanzia

Prodotti NetSpa sono testati e certificati impeccabile prima della commercializzazione.

NetSpa garantisce contro questo apparecchio difetti del prodotto e fornisce manodopera per un periodo di due (2) anni.

Il periodo di garanzia inizia alla data di acquisto. Servizio post-vendita può richiedere la prova di acquisto originale per verificare tale data. Durante il periodo di garanzia, riparare o sostituire NetSpa a proprie spese, qualsiasi prodotto difettoso. I prodotti sostitutivi o parti riparate saranno garantite per il restante periodo della garanzia originale.

Politica spedizioni pezzi di ricambio

La spedizione dei pezzi di ricambio al centro di assistenza e a spese del proprietario durante il periodo di garanzia, il ritorno e a carico del centro di assistenza.

Politica di garanzia

- Questa garanzia non sarà più valida se un difetto o guasto risulta di negligenza, incidente, istruzione non seguita, manutenzione impropria o inadeguata, un collegamento ad un alimentatore sbagliato ma anche, danni chimici all'acqua, perdita di acqua della SPA (Piscina), modifica o riparazione del prodotto non autorizzata, per uso commerciale, incendio, tempesta, inondazione o altre cause estreme.
- Questa garanzia è valida solo nel paese di acquisto della spa, ma anche nei paesi in cui NetSpa vende lo stesso modello con le stesse specifiche tecniche.
- Il servizio di garanzia al di fuori del paese di acquisto è limitato ai termini e condizioni del paese in cui viene utilizzato il prodotto. Quando il costo di riparazione o sostituzione non è coperto da questa garanzia, NetSpa informa i proprietari e il costo sarà a carico del proprietario.
- Questa garanzia è valida solo per l'acquirente originale e termina quando viene effettuata qualsiasi trasferimento di proprietà.
- Tutte le riparazioni in garanzia devono essere autorizzate da un centro di servizio di NetSpa.
- Il servizio post vendita NetSpa è l'unico responsabile per tutte le riparazioni e servizi forniti al vostro prodotto NetSpa. NetSpa o suoi rappresentanti non possono essere ritenuti responsabili per prestazioni e costi di riparazioni effettuate da terzi non autorizzati.

Registrazione della garanzia

Per convalidare la garanzia, grazie di registrare il prodotto sul nostro sito NetSpa www.net-spa.eu. È indispensabile che tutte le informazioni comprese nome del cliente, data di acquisto, numero di serie, modello della spa siano indicati. Senza queste informazioni la garanzia non sarà valida.

IT



www.netspa.eu

Poolstar★
www.poolstar.fr

NetSpa è un marchio del gruppo Poolstar